

ASENNUSOPAS



Audi A6 C5 4B Allroad Coil Spring Conversion Kit
SÄHKÖISEN OHITUSMODUULIN ASENNUS

SÄHKÖISEN OHITUSMODUULIN ASENNUS

1. Irrota ovensuoja tavaratilan vasemmalta puolelta, jotta pääset käsiksi ajoneuvon ilmajousituksen johdinsarjaan ja ohjausmoduuliin. (KUVA A)



Kuva A

2. Irrota molemmat ohjausmoduulissa olevat liittimet. (KUVA B)



Kuva B

3. Irrota suuremman liittimen suojus liu'uttamalla se pois pästä. (KUVA C)



Kuva C

SÄHKÖISEN OHITUSMODUULIN ASENNUS

4. Etsi ajoneuvon johdinsarjasta nämä molemmat johdot kuten kaaviossa alla.

SÄHKÖINEN OHITUSMODUULI	KOHITEESTA	PIN	AJONEUVON JOHDINSARJA
	SININEN	20	
	VIHREÄ	21	
	PUNAINEN	25	
	MUSTA	1	

5. Erottele paikannetut johdot ja leikkaa niitä, niin että työskentelyyn jää riittävä pituus. (KUVA D)



Kuva D


6. Irrota johtojen päät. Käytä mukana tulevia puskuliittimiä ja puristusliitä sähköinen ohitusmoduuli ajoneuvon puoleiseen johdinsarjaan. (KUVA E)



Kuva E

SÄHKÖISEN OHITUSMODUULIN ASENNUS

7. Kytke uusi liitin sähköiseen ohitusmoduuliin ja kiinnitä se huolella sopivaan paikkaan. (KUVAT F, G)

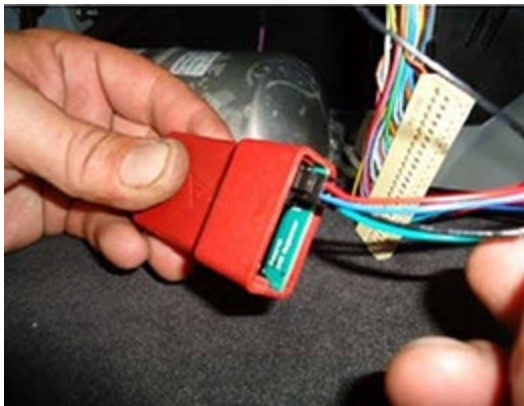

Kuva F



Kuva G

-
8. ÄLÄ kytke johdinsarjaa takaisin ajoneuvon ilmajousituksen ohjausmoduuliin. Aseta ovensuoja takaisin paikoilleen. (KUVA H)



Kuva H

-
9. Asennus on valmis.